


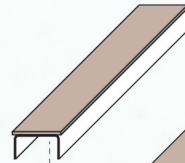

Abflussabdeckung  
(herausnehmbar)



Duschbodenaufbau  
(z.B. Fliesen)




Das Wasser läuft durch einen kleinen Spalt zwischen Abflussabdeckung und Duschboden direkt in den Abflussbereich

Duschboden (Fliesen, Naturstein, Keramikplatte, ect.)

Abfluss




safetydrain Edelstahlwanne

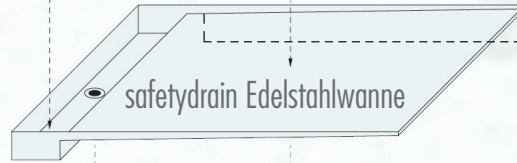

Integriertes Gefälle für optimalen Wasserabfluss

Mörtelbett

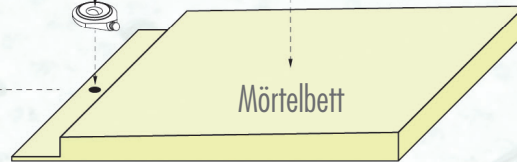

Bodenaufbau zwischen Edelstahlwannen-Oberkante bis Abflussrohr-Mitte ca. 10 cm

Aufbau-  
Skizze